SAMSUNG

GT-P6200

Посібник користувача

Використання цього посібника

Дякуємо за вибір цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма розділами цього посібника та всіма заходами безпеки.
- У наведених у цьому посібнику описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію цього посібника можна знайти на веб-сайті Samsung (*www.samsung.com*).
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Формат і стиль викладення цього посібника основані на операційних системах Android і можуть різнитися залежно від версії операційної системи користувача.

- Програми на цьому пристрої можуть мати інші функції порівняно зі схожими комп'ютерними програмами та не включати всі функції, доступні у версії для комп'ютера.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від регіону або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби встановлення установок операційної системи, відмінних від встановлених виробником, може призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт Samsung (*www.samsung.com*).
- Використання програмного забезпечення, звуків, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їх відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Приклад: у списку програм виберіть **Установки** → **Про пристрій** (відповідає вибору розділу **Установки**, а потім – **Про пристрій**)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу від компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.

- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком Корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками Корпорація Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, дочірньою компанією Корпорація Rovi. Цей пристрій офіційно DivX Certified® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Зміст

Складання 11

Розпакування 11
Зовнішній вигляд пристрою 12
Клавіші 14
Встановлення SIM- або USIM-картки 15
Заряджання акумулятора 16
Вставлення карти пам'яті (додатково) 19

Початок роботи 21

Увімкнення та вимкнення пристрою 21
Використання сенсорного екрана 21
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 24
Ознайомлення з головним екраном 24
Доступ до програм 29
Запуск декількох програм 31
Настроювання пристрою 32
Введення тексту 37

Інтернет і служби на основі GPS 42

Браузер 42
Latitude 46
Карти 46
Навігація 48
Місцеві 49
Play Маркет 49
Samsung Apps 50
YouTube 51

Зв'язок 53
Виклики 53
Обмін повідомленнями 63
Google Mail 65
Електронна пошта 67
Talk 69
Месенджер 70
Google+ 71
Social Hub 71

Розваги 72
Камера 72
Відеоплеєр 80
Галерея 82
Фоторедактор 84
Музичний плеєр 86

Особисті відомості 90
Контакти 90
S Planner 93
Нагадування 95
Рукописне нагадування 96

Підключення 97
Підключення USB 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 101
Спільний вміст 102
Спільний доступ до мобільної мережі 104
Bluetooth 106

GPS 108
VPN-підключення 109

Інструменти 112
Будильник 112
Калькулятор 113
Завантаження 113
Електронна книга 114
Мої файли 114
Polaris Office 115
Пошук 117
Інструментарій SIM 117
Диспетчер завдань 117
Світовий час 118

Установки 119
Отримання доступу до опцій установок 119
Wi-Fi 119
Bluetooth 119
Використання даних 119
Додатково... 120
Звук 121
Дисплей 122
Енергозбереження 123
пам'ять 123
Акумулятор 124
Програми 124
Облікові записи та синхронізація 124
Послуги розташування 124
Безпека 124

Мова та спосіб введення 126
Резервне копіювання та скидання 129
Стикування 130
Дата й час 130
Доступність 130
Рух 131
Опції розробки 131
Про пристрій 132

Усунення неполадок 133

Заходи безпеки 138

Предметний покажчик 150

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого постачальника Samsung.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.

Зовнішній вигляд пристрою

› Вигляд спереду

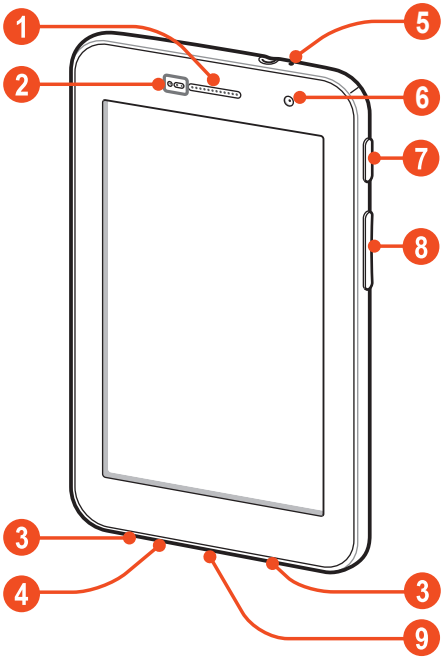

Номер	Функція
1	Динамік
2	Датчик наближення/Світлочутливий датчик
3	Динамік
4	Мікрофон

Номер	Функція
5	Мікрофон[1]
6	Об'єктив передньої камери
7	Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення/ скидання/блокування
8	Клавіша гучності
9	Багатофункціональне гніздо

Вигляд ззаду

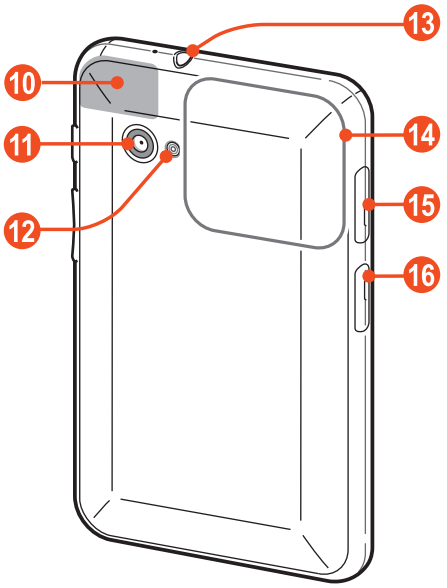

1. Активний лише під час використання функції гучномовця або відеозйомки.

Номер	Функція
⑩	Антена GPS[2]
⑪	Об'єктив задньої камери
⑫	Спалах
⑬	Роз'єм для гарнітури[3]
⑭	Головна антена
⑮	Гніздо для SIM-картки
⑯	Гніздо для карти пам'яті

Клавіші

Клавіша		Функція
⊖	ввімкнення/ вимкнення живлення/ скидання[4]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть та утримуйте); доступ до опцій пристрою (натисніть та утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть та утримуйте протягом 10-15 секунд); вимкнення пристрою, а також блокування чи вимкнення сенсорного екрана.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

2. Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.
3. Неправильне підключення гарнітури до пристрою може призвести до пошкодження роз'єма для гарнітури або гарнітури.
4. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

Встановлення SIM- або USIM-картки

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).

1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.

2 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

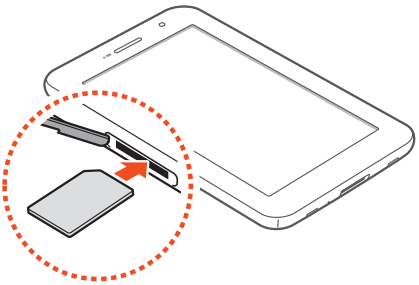

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-картки. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного видалення.
- Гніздо для SIM-картки призначено лише для стандартної SIM-картки. Вставлення microSIM-картки чи microSIM-картки з несанкціонованим тримачем карток може спричинити пошкодження гнізда для SIM-картки на пристрої.

3 Закрийте кришку гнізда для SIM-картки.

Зарядження акумулятора

Потрібно зарядити акумулятор, якщо він не використовувався протягом тривалого часу чи перед першим використанням пристрою. Для зарядження акумулятора використовуйте лише зарядний пристрій. Акумулятор не можна заряджати за допомогою кабелю USB.

Акумулятор пристрою замінити не можна. У разі виникнення проблем з акумулятором або потреби в його заміні віднесіть пристрій до сервісного центру Samsung.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть під час зарядження. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- Вигляд блока живлення USB може бути різним залежно від країни.

1 Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

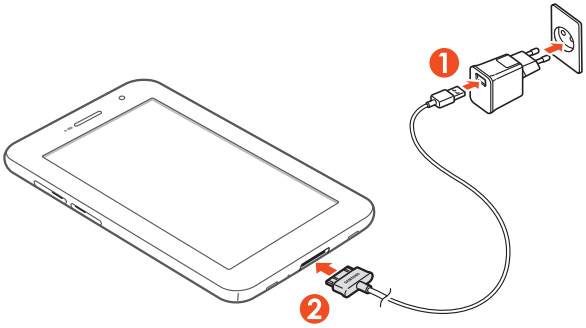

Неправильне підключення кабелю USB може призвести до серйозного пошкодження пристрою або блоку живлення USB. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Під'єднайте блок живлення USB до електричної розетки.

- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте кабель USB від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім блок живлення USB – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте блок живлення USB, якщо він не використовується. Якщо на блоці живлення USB немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження пристрій має щільно прилягати до розетки.

› Зменшення споживання заряду акумулятора

На цьому пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши наведені нижче опції та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між зарядженнями.

- Якщо пристрій не використовується, натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті (додатково)

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 32 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам’яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою або карти пам’яті. Це також може спричинити пошкодження даних, збережених на карті пам’яті.

- Цей пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту пам’яті, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно її відформатувати.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам’яті.
- Під час вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці extStorages/SdCard.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

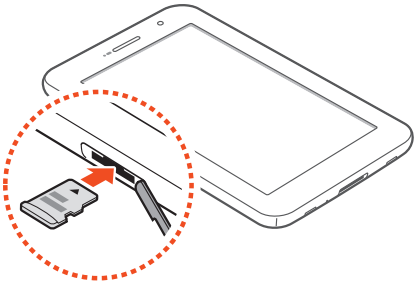

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам’яті, щоб зафіксувати її.

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

› Видалення карти пам'яті

Переконайтеся, що карта пам'яті наразі не використовується на пристрої.

1. У списку програм виберіть **Установки** → **пам'ять** → **Відключити карту пам'яті** → **OK**.
2. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.
3. Обережно натисніть на карту пам'яті і вона вивільниться із пристрою.
4. Вийміть карту пам'яті.
5. Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У списку програм виберіть **Установки** → **пам'ять** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте ввімкнення/вимкнення живлення.

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти. Для використання програм, які взаємодіють із сервером Google, потрібно створити обліковий запис Google або ввійти в нього.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення й виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб скористатися лише функціями пристрою, не пов'язаними з роботою в мережі, переключіться в режим без зв'язку. ► стор. 120

Використання сенсорного екрана

Завдяки сенсорному екрану можна з легкістю вибирати об'єкти та користуватися функціями пристрою. Нижче наведено відомості про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Не натискайте на сенсорний екран нігтями або гострими предметами. Це може призвести до пошкодження сенсорного екрана або його несправності.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з рідинами. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом рідини.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном можна здійснювати за допомогою таких дій:

Натискання
Натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.

Натискання й утримання
Натисніть на об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд.

Переміщення
Натисніть на об'єкт і перемістіть його в нове розташування.

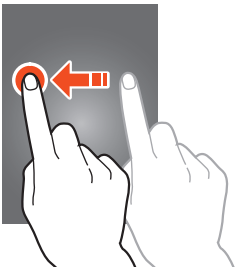

Подвійне натискання
Двічі швидко натисніть на об'єкт.

Проведення
Швидко проведіть вгору, вниз, вліво або вправо для прокручування списків або переходу між екранами.

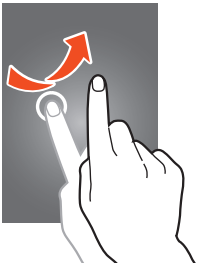

Зведення
Розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.

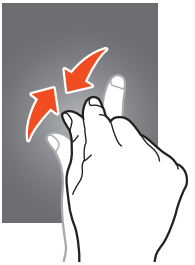

- Сенсорний екран автоматично вимикається, якщо його не використовувати впродовж вказаного проміжку часу. Щоб увімкнути сенсорний екран, натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення живлення.
- Можна встановити тривалість очікування перед автоматичним вимкненням екрана. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматичне відключення екрану**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Якщо не використовувати пристрій впродовж вказаного проміжку часу, його сенсорний екран вимикається й блокується разом із клавішами, щоб запобігти небажаним операціям. Щоб заблокувати сенсорний екран і клавіші вручну, натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення живлення.

Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу ввімкнення/вимкнення живлення, натисніть на будь-якій ділянці екрана, а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами й попередити несанкціонований доступ до них. ▶ стор. 34

Ознайомлення з головним екраном

На головному екрані можна переглянути стан пристрою та отримати доступ до програм.

Головний екран складається з декількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути панелі головного екрана. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідну панель.

› Системна панель

З системної панелі, розташованої в нижній частині екрана, можна швидко переходити між екранами, переглядати системну інформацію тощо.

Номер	Функція
1	Повернення на попередній екран.
2	Повернення на головний екран; отримання доступу до диспетчера завдань (натисніть і утримуйте).
3	Відкриття списку останніх програм; доступ до списку програм (натисніть і утримуйте).
4	Запуск програми, яка призначена на клавішу швидкого доступу. Можна змінити клавішу швидкого доступу для запуску програми, вибравши **Установки** → **Дисплей** → **Швидкий запуск**.
5	Відкриття панелі міні-програм.
6	Перегляд поточного часу та стану пристрою; відкриття області сповіщень.

Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до точки доступу Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Використовується служба на основі GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове повідомлення
	Увімкнено будильник
	Роумінг (поза зоною обслуговування свого оператора зв'язку)

Значок	Визначення
	Увімкнено режим без зв'язку
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

› Використання області сповіщень

Щоб відкрити область сповіщень, натисніть у правому нижньому куті екрана. Щоб її приховати, виберіть .

В області сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 99
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS. ► стор. 108
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму без звуку. вимкнення звуку або встановлення відтворення вібрації в режимі без звуку.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Енергозбереж.**: активація або деактивація режиму енергозбереження.
- **Сповіщення**: приховання або відображення сповіщень.
- **Мобільні дані**: увімкнення або вимкнення підключення для передавання даних.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth. ► стор. 106
- **Реж. За керм.**: активація або вимкнення режиму «За кермом».
- **Синхронізація**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Переміщення об'єктів на головному екрані

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.
Можна додати об'єкт до нової папки або перемістити його на нову панель. Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його на значок **Створити папку** або **Створити сторінку**.

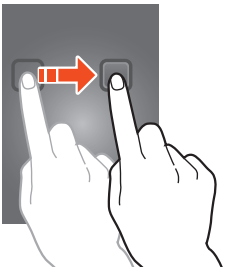

Видалення об'єктів із головного екрана

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в кошик.

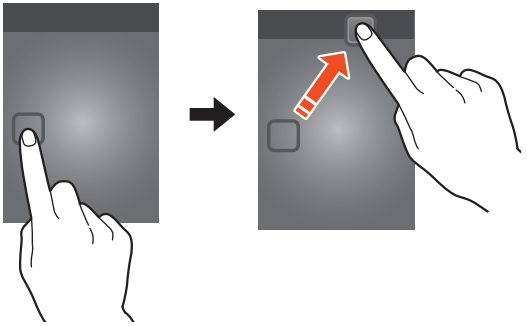

Додавання панелей на головний екран і видалення їх із нього

Можна додавати або видаляти панелі головного екрана для впорядкування віджетів.

1. Під час перебування на головному екрані покладіть два пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти в режим редагування.
2. Щоб додати, видалити або змінити порядок розташування панелей, виконайте одну з таких дій:
   - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в кошик.
   - Щоб додати нову панель, виберіть .

- Щоб встановити першу панель головного екрана, виберіть .
- Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в нове розташування.

3 Виберіть , щоб повернутися на попередній екран.

› Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Віджети**, щоб відкрити панель віджетів.

2 Прокрутіть панель віджетів вліво або вправо, щоб знайти потрібний віджет.

3 Натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Доступ до програм

Запускайте програми та використовуйте усі можливості пристрою. Можна перевпорядкувати список програм відповідно до власних потреб. Крім того, можна завантажити програми з Інтернету для розширення функцій пристрою.

1 Щоб отримати доступ до списку програм, виберіть на головному екрані .

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.

3 Виберіть програму.

4 Виберіть , щоб повернутися на попередній екран. Виберіть , щоб повернутися на головний екран.

- Можна додати на головний екран клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи відповідний значок у списку програм.
- Якщо обернути пристрій під час використання певних функцій, інтерфейс також буде повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

› Упорядкування програм

Можна змінити порядок розташування програм у списку програм або згрупувати їх у категорії.

1 У списку програм виберіть → **Редагув.**

2 Натисніть і утримуйте значок програми.

3 Впорядкуйте програми, виконавши одну з таких дій:
- Щоб перемістити програму, перетягніть її в нове розташування.
- Щоб додати програму в нову папку, перетягніть її на значок .
- Щоб перемістити програму на нову панель, перетягніть її на значок .
- Щоб видалити програму, перетягніть її на значок .

Перетягнувши значок програми до , можна переглянути відомості про програму.

4 Виберіть .

› Завантаження програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет** або **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте на пристрій програму.

Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, виберіть **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

› Видалення програм

1 У списку програм виберіть → **Видалити**.

2 Виберіть на значку програми, а потім виберіть **ОК**.

Можна видалити лише завантажені вами програми.

› Доступ до програм, які нещодавно використовувались

1 Виберіть , щоб переглянути програми, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму.

Запуск декількох програм

Цей пристрій дає змогу одночасно використовувати декілька програм. Щоб запустити декілька програм, виберіть під час використання програми. Потім виберіть на головному екрані іншу програму, яку потрібно запустити.

› Керування програмами

Можна керувати декількома програмами за допомогою диспетчера завдань.

1 Виберіть → **Дисп. завдань** → **Активні програми**.
Диспетчер завдань запускає та показує активні програми.

2 Для керування активними програмами виконайте одну з таких дій:

- Щоб перейти від однієї програми до іншої, виберіть потрібну програму зі списку.
- Щоб закрити програму, виберіть **Завершити**.
- Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав. всі**.

Настроювання пристрою

Використовуйте пристрій з більшою зручністю змінивши установки за своїм смаком.

Змінення мови інтерфейсу

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Мова та спосіб введення** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Увімкнення або вимкнення звуків, відтворюваних у разі натискання

У списку програм виберіть **Установки** → **Звук** → **Звуки в разі натискання**.

Регулювання гучності пристрою

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Звук** → **Гучність**.
2. Перетягніть повзунки, щоб відрегулювати рівень гучності для кожного звуку.

Змінення звуку дзвінка

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка телефону**.
2. Виберіть звук дзвінка → **ОК**.

Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звуки пристрою, виконайте одну з таких дій:

- Натисніть у правому нижньому куті екрана, щоб відкрити область сповіщень, а потім виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення, а потім виберіть або .
- У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте # .

Вибір заставки для головного екрана

1. Натисніть і утримуйте пусту ділянку на головному екрані.
2. Виберіть **Головний екран** → виберіть папку із зображеннями → виберіть зображення.

Змінення шрифту інтерфейсу

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Стиль шрифту**.
2. Виберіть шрифт.

Регулювання яскравості дисплея

На пристрої є світлочутливий датчик, який може визначити умови освітлення та автоматично відрегулювати яскравість дисплея. Також можна встановити яскравість дисплея вручну.

Рівень яскравості дисплея впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення автоматичного регулювання яскравості

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Встановіть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Виберіть **OK**.

   Рівень яскравості автоматично збільшуватиметься у світлому середовищі та зменшуватиметься – в темному.

Регулювання яскравості вручну

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Перетягніть повзунок вліво або вправо.
4. Виберіть **ОК**.

› Блокування пристрою

Можна заблокувати пристрій, активувавши функцію блокування екрана. Після ввімкнення функції блокування екрана пристрій запитуватиме пароль щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.

- Якщо ви забули пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи особистої інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення розблокування розпізнаванням обличчя

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Розбл. розпізн. облич.**
2. Виберіть **Налаштувати це** → **Продовжити**.
3. Налаштуйте пристрій так, щоб обличчя розташовувалось всередині фігури.
4. Якщо обличчя сфотографовано правильно, виберіть **Продовжити**.
5. Завершіть настроювання другого коду.

Встановлення блокування зразком

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Візерунок**.
2. Ознайомтеся із вказівками на екрані та прикладами зразків, а потім виберіть **Далі**.
3. Накресліть зразок, з'єднавши принаймні 4 точки, і виберіть **Продовж.**
4. Накресліть зразок ще раз для підтвердження й виберіть **Підтвердити**.
5. Завершіть настроювання резервного PIN-коду.

Якщо ви забули зразок розблокування, можна вимкнути функцію блокування екрана за допомогою резервного PIN-коду.

Встановлення блокування PIN-кодом

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **OK**.

Встановлення блокування паролем

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **OK**.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій за допомогою PIN-коду, який надається із SIM- або USIM-карткою. Після ввімкнення блокування SIM- або USIM-картки щоразу під час увімкнення пристрою або отримання доступу до програм, які потребують PIN-код, потрібно буде вводити PIN-код.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.

2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

- Якщо хибний PIN-код введено занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

› Увімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою

Коли інша особа вставить нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій після його втрати або викрадення завдяки використанню функції пошуку свого мобільного пристрою вказаним одержувачам буде автоматично надіслано контактний номер телефону цієї особи, щоб можна було знайти та повернути пристрій. Щоб скористатися цією функцію, потрібно створити обліковий запис Samsung для віддаленого керування пристроєм через Інтернет.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Спов. про змін.SIM-картки**.

2 Виберіть **Вхід**.

Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Створити новий обліковий запис**.

3 Введіть адресу електронної пошти та пароль до облікового запису Samsung, а потім виберіть **Вхід**.

4 Виберіть **Одержувачі сповіщення**.

5 Ще раз введіть пароль для свого облікового запису Samsung і виберіть **Готово**.

6 Виберіть поле введення одержувачів і додайте одержувачів.

- Введіть номери телефонів вручу, включаючи код країни та символ «+».
- Виберіть номери телефонів зі списку контактів, вибравши під полем введення одержувачів.

7 Введіть текст SMS-повідомлення, яке надсилатиметься одержувачам.

8 Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Текст можна ввести, промовляючи слова в мікрофон, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Введення тексту підтримується не всіма мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

› Змінення режиму введення тексту

Виберіть на системній панелі , а потім виберіть спосіб введення тексту.

› Введення тексту за допомогою функції голосового введення Google

1 Щоб додати мови введення для функції розпізнавання голосу, виберіть мову → **Додати інші мови**.

2 Промовте текст у мікрофон.

3 Завершивши, виберіть **Готово**.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи розчерки на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

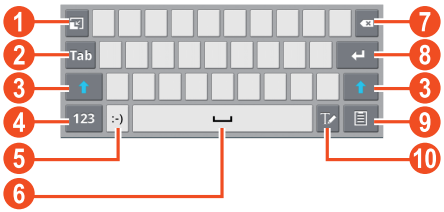

Номер	Функція
1	Згортання віртуальної клавіатури.
2	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
3	Змінення регістру.
4	Змінення режимів введення тексту.
5	Вставлення емозначки; відкриття панелі емозначок (натисніть і утримуйте).
6	Вставлення пробілу.
7	Видалення введеного тексту.
8	Початок нового рядка.
9	Додавання об'єкта з буфера обміну.
10	Перехід у режим рукописного введення.

Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1. Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.
2. Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

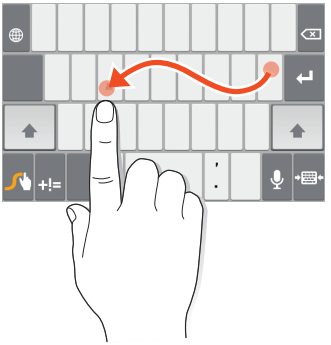

3. Відпустіть палець.
4. Коли слово буде розпізнано, виберіть ⎵, щоб вставити пробіл. Якщо слово не розпізнається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.
5. Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.

- Можна також ввести текст, натискаючи клавіші.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символи, зазначені у верхній частині клавіші. Якщо натиснути й утримувати клавішу, доки не відобразиться список символів, можна буде ввести спеціальні символи й цифри.

Можна також скористатися такими клавішами:

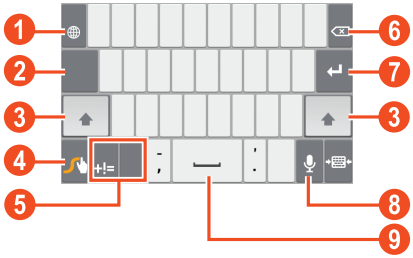

Номер	Функція
1	Змінення мови введення.
2	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
3	Змінення регістру.
4	Введення рекомендованого слова або додавання нового слова у словник; відкриття установок клавіатури Swype (натисніть і утримуйте).
5	Змінення режимів введення тексту.
6	Видалення введеного тексту.
7	Початок нового рядка.
8	Введення тексту за допомогою голосу.
9	Вставлення пробілу.

› Копіювання та вставлення тексту

У полі введення тексту можна скористатися функцією копіювання та вставлення тексту в іншу програму.

1. Натисніть і утримуйте фрагмент тексту.
2. Перетягніть або , щоб вибрати текст, який потрібно скопіювати.
3. Виберіть → **Копіювати** або **Вирізати**, щоб додати текст у буфер обміну.
4. В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
5. Виберіть → **Вставити**, щоб вставити текст із буфера обміну в поле введення тексту.

Інтернет і служби на основі GPS

Доступ до Інтернету та завантаження медіафайлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Браузер

Перегляд обраних веб-сторінок і створення закладок.

- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу, а потім виберіть **Перейти**.
3. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

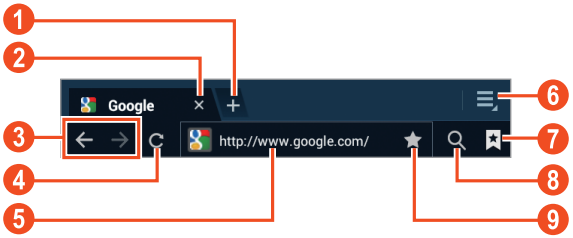

Номер	Функція
1	Відкриття нового вікна.
2	Закриття поточного вікна.
3	Перехід до попередніх або наступних веб-сторінок в історії.

Номер	Функція
4	Перезавантаження поточної веб-сторінки. Під час перезавантаження веб-сторінок цей значок змінюється на ✕.
5	Введення веб-адреси або ключового слова.
6	Отримання доступу до опцій браузера.
7	Перегляд закладок, збережених сторінок та історії відвідування в Інтернеті.
8	Активація поля введення URL-адреси.
9	Створення закладки для поточної веб-сторінки.

Під час перегляду веб-сторінки використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб відкрити нове вікно, виберіть → **Нова вкладка**.
- Щоб відкрити нове вікно без збереження даних браузера, виберіть → **Нов.анонім. вкладка**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для поточної веб-сторінки на головному екрані, виберіть → **Додати на головний екран**.
- Щоб надіслати веб-адресу іншим користувачам, виберіть → **Надіслати сторінку**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, виберіть → **Знайти на стор.**
- Щоб перейти в режим перегляду повної версії сайту, виберіть → **Версія для ПК**.
- Щоб зберегти поточну веб-сторінку для подальшого перегляду в режимі без зв'язку, виберіть → **Зберегти для перегляду в режимі без зв'язку**. Щоб переглянути збережені сторінки, виберіть → **Збережені сторінки**.
- Щоб переглянути історію завантажень, виберіть → **Завантаження**.

- Щоб надрукувати веб-сторінку за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити установки браузера, виберіть → **Установки**.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.
4. Виберіть результат пошуку.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Введіть веб-адресу або перейдіть до веб-сторінки.
3. Виберіть .
4. Введіть ім'я закладки та виберіть **ОК**.

Щоб переглянути закладки, виберіть → **Закладки**. У списку закладок, натисніть і утримуйте закладку, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити нове вікно, виберіть **Відкрити в новій вкладці**.
- Щоб редагувати відомості про закладку, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на головний екран, виберіть **Додати на головний екран**.
- Щоб надіслати веб-адресу поточної веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ до посилання**.

- Щоб скопіювати веб-адресу поточної веб-сторінки, виберіть **Скопіювати URL**.
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб встановити веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Завантаження файлів з Інтернету

У разі завантаження файлів або програм з Інтернету вони автоматично зберігаються у внутрішній пам'яті пристрою.

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Знайдіть і завантажте на пристрій файл або програму.

› Перегляд історії відвідування

1. У списку програм виберіть **Браузер** → → **Історія**.
2. Виберіть веб-сторінку, до якої потрібно отримати доступ.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Latitude**.
Пристрій автоматично підключиться до служби Latitude.

2 Виберіть → **Додавання друзів** → виберіть опцію.

3 Виберіть друга або введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Додати друзів**.

4 Виберіть **Так**.
Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.

Карти

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, пошуку місць і отримання маршрутів.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для пошуку поточного розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування. ► стор. 108

› Пошук розташувань

1 У списку програм виберіть **Карти**.
На мапі відобразиться ваше поточне розташування.

2 Виберіть **Шук. на Картах**.

3 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .

4 Виберіть розташування для перегляду його відомостей.

Під час перегляду мапи використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть . Щоб перейти в режим перегляду мапи з використанням компасу, у якому орієнтація мапи змінюється під час переміщення пристрою, виберіть .
- Щоб отримати рекомендації з подорожування до певного пункту призначення, виберіть .
- Щоб здійснити пошук розташованих поблизу місць, виберіть → **Місцеві**.
- Щоб додати на мапі шари з додатковими відомостями або змінити режим перегляду, виберіть → **Шари**.
- Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску з іменем розташування → .

Отримання рекомендацій з подорожування до певного пункту призначення

1 У списку програм виберіть **Карти**.

2 Виберіть .

3 Введіть адреси початкового розташування та пункту призначення.
Щоб ввести адресу зі списку контактів чи місць, позначених зірочкою, або вибрати точку на мапі, виберіть → виберіть опцію.

4 Виберіть спосіб подорожування, а потім виберіть **Готово**.
Маршрут буде позначено на мапі. Залежно від вибраного способу подорожування можна побачити декілька маршрутів.

5 Завершивши, виберіть → **Очистити карту**.

Навігація

Отримання голосових підказок для навігації до пункту призначення.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, а також дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Навігація**.

2 Введіть пункт призначення, скориставшись одним із таких способів:

- **Сказати пункт признач.**: введення пункту призначення за допомогою голосу.
- **Ввести місце признач.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення з місць, позначених зірочкою.

3 Інсталюйте необхідне програмне забезпечення, а потім скористайтеся функціями навігації.

Місцеві

Пошук компаній і пам'яток.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Місцеві**.

2 Щоб здійснити пошук компаній або пам'яток, розташованих неподалік від певного розташування, виберіть потрібне розташування → **Введіть адресу**.

3 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук розташованих неподалік місць, пов'язаних із категорією.

4 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

Можна додати більше категорій, вибравши → **Додати пошук**.

Play Маркет

Функції пристрою можна розширити, інсталювавши додаткові програми. Play Store дає змогу швидко та легко придбати програми для мобільного пристрою.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

› Завантаження програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет**.

2 Знайдіть і завантажте на пристрій програму.

Після завершення завантаження програма буде інстальована автоматично.

› Видалення програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет**.

2 Виберіть .

3 Виберіть об'єкт.

4 Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу з легкістю завантажувати безліч програм і оновлень для цього пристрою. Завдяки повністю оптимізованим програмам від Samsung Apps пристрій може стати ще інтелектуальнішим. Познайомтеся з корисними програмами, що наразі пропонуються, і покращте своє мобільне життя.

1 У списку програм виберіть **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте програми на пристрій.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт *www.samsungapps.com* або зверніться до брошури Samsung Apps.

YouTube

Перегляд і завантаження відео за допомогою служби обміну відео YouTube™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

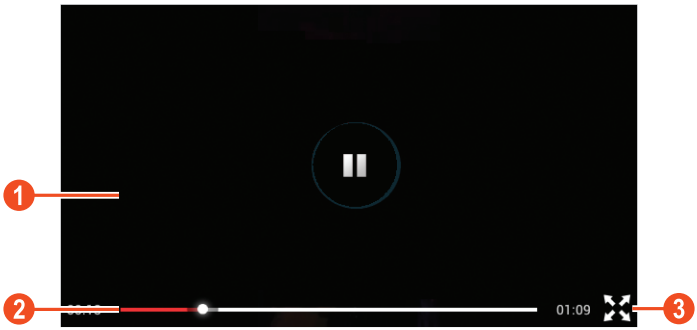

Номер	Функція
1	Призупинення або поновлення відтворення.
2	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування смуги.
3	Відтворення відео в повноекранному режимі.

Завантаження відео

1. У списку програм виберіть **YouTube**.
2. Виберіть **ОБЛІК. ЗАПИС**.
3. Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube.

   Також можна вибрати **Дод. обл. зап.** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.
4. Виберіть → **Звантаж.** → виберіть відео.

   Якщо відео завантажується вперше, виберіть тип мережі для здійснення завантаження.
5. Введіть відомості про завантажуване відео та виберіть **Звантажити**.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов'язаних із викликами.

- Щоб запобігти випадковим натисканням, увімкніть датчик наближення для блокування сенсорного екрана під час перебування пристрою біля обличчя. ► стор. 60
- Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу, може створювати перешкоди для датчика наближення під час виклику.

› Здійснення виклику

1. У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** і введіть код місцевості й номер телефону.
2. Виберіть **Виклик**, щоб здійснити голосовий виклик.
   Щоб здійснити відеовиклик, виберіть **Відеовиклик**.
3. Виберіть **Зав.вик.**, щоб завершити виклик.

- Номери телефонів, за якими ви часто телефонуєте, можна зберегти у списку контактів. ► стор. 90
- Щоб отримати доступ до журналу викликів та повторно набрати нещодавно набрані номери, виберіть **Телефон** → **Журнали**.

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Щоб вимкнути звук дзвінка, натисніть клавішу гучності.

2 Виберіть **Зав.вик.**, щоб завершити виклик.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення абоненту в разі відхилення виклику, перетягніть розташовану внизу екрана панель повідомлення, що надсилається в разі відхилення виклику, вгору.

Можна вибрати одне з декількох стандартних повідомлень або створити власні повідомлення. ▶ стор. 60

Здійснення міжнародного виклику

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте 0 +, щоб вставити символ «+».

2 Введіть повний номер (код країни, код місцевості та номер телефону).

3 Виберіть **Виклик**, щоб набрати номер.

› Використання гарнітури

Підключення до пристрою гарнітури для зручної відповіді на виклики та керування ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

› Використання опцій під час голосового виклику

Під час голосового виклику можна скористатися такими опціями:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утримання**. Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.**
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб відповісти на другий виклик, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола під час відтворення сигналів очікування. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити клавіатуру, виберіть **Клавіатура**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по пристрою.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єднати** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб відкрити список контактів, виберіть → **Контакти**.
- Щоб створити нагадування, виберіть → **Нагадування**.
- Щоб встановити з'єднання поточного абонента з абонентом, переведеним на утримання, виберіть → **Перевести**. Ваш виклик буде роз'єднано.

› Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна скористатися такими опціями:

- Щоб зробити знімок співрозмовника, виберіть **Зйомка**.
- Щоб записати відеовиклик, виберіть **Записати**.

У багатьох країнах записування виклику без отримання дозволу є незаконним. Перш ніж розпочинати записування виклику, завжди запитуйте в іншого абонента дозвіл.

- Щоб переключитися між об'єктивами передньої та задньої камери, виберіть **Перекл. камеру**.
- Щоб відкрити клавіатуру, виберіть **Клавіатура**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.

- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, виберіть → **Прих. мене**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відображатиметься для іншого абонента, виберіть → **Вихідне зображення**.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб здійснити зворотний виклик, натисніть ділянку у правому нижньому куті екрана, щоб відкрити область сповіщень, і виберіть сповіщення про пропущений виклик.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів.

1. У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Відхилення виклику**.
2. Перетягніть повзунок **Режим автовідхилення** вправо.
3. Виберіть **Режим автовідхилення** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Усі номери	Відхилення всіх номерів.
Номери для автовідхилення	Відхилення викликів із номерів, занесених до списку автовідхилення.

4. Виберіть **Список авто відхилення**.
5. Виберіть +.

6 Введіть номер телефону та виберіть **Зберегти**.
Для номера телефону можна встановити критерій.

7 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 5–6.

› Увімкнення режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN пристрій обмежуватиме здійснення викликів на всі номери, не збережені у списку FDN на SIM- або USIM-картці.

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → ▤ → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору**.

2 Виберіть **Увімкнути FDN**.

3 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **OK**.

4 Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти.

› Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі, призначена для надсилання вхідних викликів на вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов.

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → ▤ → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Переадресація** → виберіть тип виклику.

2 Виберіть умову.

3 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.
Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із пристрою сторонніми особами.

1. У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть опцію заборони викликів.
3. Введіть пароль для блокування викликів і виберіть **ОК**. Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час розмови. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

Перегляд журналу викликів або повідомлень

Можна переглядати журнали викликів і повідомлень за типами.

1. У списку програм виберіть **Телефон** → **Журнали**.
2. Виберіть запис у журналі для перегляду його відомостей.

У режимі перегляду відомостей можна здійснити виклик, надіслати повідомлення на номер чи додати номер до списку контактів або номерів для відхилення.

Настроювання установок виклику

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → → **Установки виклику**.

2 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Установки виклику → Відхилення виклику	Встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для автоматичного відхилення.
Установки виклику → Встан. повід. про відхил.	Додавання або редагування повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику.
Установки виклику → Сигнал виклику	Відтворення сповіщення про події під час виклику.
Установки виклику → Клавіша живл. зав.виклики	Встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімкнення/вимкнення живлення.
Установки виклику → Автовимк. екр. під час викл.	Встановлення ввімкнення датчика наближення під час виклику.
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Автоматична відповідь	Встановлення або скасування автоматичної відповіді через вказаний період часу (доступно, лише якщо підключено гарнітуру).
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Таймер автомат. відповіді	Вибір тривалості очікування пристрою перед відповіддю на виклики.
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Умови вихідного виклику	Встановлення дозволу на здійснення викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть за заблокованого пристрою.

Опція	Функція
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Тип вихідного виклику	Вибір типу вихідних викликів, для здійснення яких потрібно буде використовувати гарнітуру Bluetooth.
Установки виклику → Збільш.гуч.сигн.в кишені	Збільшення гучності дзвінка під час перебування пристрою, наприклад, у сумці або кишені.
Установки виклику → Переадресація	Встановлення надсилання вхідних викликів на вказаний номер.
Установки виклику → Додаткові установки → Ідентифікація номера	Відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
Установки виклику → Додаткові установки → Заборона викликів	Встановлення обмеження викликів залежно від типу виклику.
Установки виклику → Додаткові установки → Очікування виклику	Відтворення сповіщення про вхідні виклики під час розмови.
Установки виклику → Додаткові установки → Автодозвон	Встановлення автоматичного повторного набору номера, якщо з'єднання не встановлено або його було розірвано.
Установки виклику → Додаткові установки → Номери фіксованого набору	Увімкнення режиму FDN для обмеження здійснення викликів на номери, не збережені у списку FDN на SIM- або USIM-картці.
Установки виклику → Додаткові установки → Автомат. телефонний код	Встановлення автоматичного вставлення префіксу (коду місцевості або країни) перед номером телефону.

Опція	Функція
Установки відеовиклику → Зображення відеовиклику	Вибір альтернативного зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
Установки відеовиклику → Власне відео під час вхідного виклику	Встановлення відображення інтерактивного зображення для іншого абонента.
Установки відеовиклику → Дії у разі збою виклику	Здійснення голосового виклику в разі неможливості здійснити відеовиклик.
Голосова пошта → Послуга голосової пошти	Вибір оператора зв'язку, який надає послуги голосової пошти.
Голосова пошта → Установки голосової пошти	Введення номера сервера голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.
Голосова пошта → Вібрація	Встановлення вібрації на пристрої під час отримання голосових повідомлень.
Установки Інтернет-викликів → Обл. записи	Настроювання облікових записів для використання послуг IP-викликів.
Установки Інтернет-викликів → Викор. інтернет-виклики	Використання на пристрої послуг IP-викликів. Послуги IP-викликів надаються лише за наявності підключення Wi-Fi.

Обмін повідомленнями

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлення

1. У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями** → .
2. Додайте одержувачів.
   - Введіть вручну номери телефонів, розділивши їх крапкою з комою або комою.
   - Виберіть номери телефонів зі списку контактів, вибравши .
3. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення. Щоб вставити емозначки, виберіть → **Вставити емозначку**.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть .

› Надсилання MMS-повідомлення

1. У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями** → .
2. Додайте одержувачів.
   - Введіть вручну номери телефонів або адреси електронної пошти, розділивши їх крапкою з комою або комою.
   - Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списку контактів, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS.

3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення. Щоб вставити емозначки, виберіть → **Вставити емозначку**.

4 Виберіть і вкладіть файл.

5 Виберіть → **Додати тему** та введіть тему.

6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .

› Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями**. Повідомлення групуються за контактами та відображаються у вигляді ланцюжка повідомлень.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть MMS-повідомлення, щоб переглянути подробиці.

› Прослуховування повідомлення голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати повідомлення голосової пошти в разі відсутності відповіді на їх виклик.

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте 1 .

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера голосової пошти, необхідно зберегти його номер. Щоб отримати цей номер, зверніться до оператора зв'язку.

Google Mail

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти за допомогою поштової служби Google Mail™.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Google Mail** → .
2. Виберіть поле введення одержувачів і введіть адресу електронної пошти.
3. Виберіть поле введення теми та введіть тему.
4. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
5. Виберіть і вкладіть файл.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **НАДІСЛ.**

У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до наступного або попереднього повідомлення, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб додати повідомлення до списку обраного, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **ПЕРЕГЛЯНУТИ**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **ЗБЕРЕГТИ**.
- Щоб здійснити пошук повідомлення, виберіть .
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть → **Змінити мітки**.
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть → **Позн. як непроч.**
- Щоб позначити повідомлення як важливе, виберіть → **Позначити як важливу**.
- Щоб приховати повідомлення, виберіть → **Ігнор.** Щоб переглянути приховані повідомлення, виберіть **Уся пошта** зі списку позначок.
- Щоб додати повідомлення до списку небажаної пошти, виберіть → **Повід. про спам**.
- Щоб оновити список повідомлень, виберіть → **Оновити**.
- Щоб настроїти установки для кожної з міток, виберіть → **Керувати мітками**.
- Щоб змінити установки електронної пошти, виберіть → **Налаштув-ня**.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти та орієнтації пристрою.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Натисніть **Далі**. Щоб ввести деталі облікового запису вручну, виберіть **Настр. вручну**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення електронної пошти будуть завантажені на пристрій. У разі створення двох або більше облікових записів між ними можна переключатися. Виберіть ім'я облікового запису вгорі екрана, а потім виберіть обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email** → .
2. Додайте одержувачів.
   - Введіть адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
   - Виберіть адреси електронної пошти зі списку контактів, вибравши .
3. Виберіть поле введення теми та введіть тему.
4. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.

5 Виберіть і вкладіть файл.

6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .

У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлень електронної пошти

1 У списку програм виберіть **Email**.

2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до наступного чи попереднього повідомлення, виберіть або .
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть → **Відмітити як непрочитане**.
- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, виберіть → **Перемістити**.
- Щоб зберегти повідомлення на пристрої, виберіть → **Зберег. повід. Email**. Повідомлення буде збережено в меню **Мої файли** → **Saved Email**.
- Щоб змінити колір шрифту повідомлень, виберіть → **Колір шрифту**.
- Щоб змінити колір фону повідомлень, виберіть → **Колір фону**.
- Щоб надрукувати повідомлення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

- Щоб створити папку для керування повідомленнями, виберіть → **Створити папку**.
- Щоб змінити установки електронної пошти, виберіть → **Установки**.
- Щоб зберегти вкладення на пристрої, виберіть вкладку вкладення → .

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти та орієнтації пристрою.

Talk

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Встановлення стану

1. У списку програм виберіть **Talk**.
2. Виберіть обліковий запис Google.
3. Настройте стан, зображення та повідомлення.

› Додавання контакту до списку друзів

1. У списку програм виберіть **Talk** → .
2. Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **ГОТОВО**.

   Коли друг прийме запрошення, його або її буде додано до вашого списку друзів.

› Початок розмови

1 У списку програм виберіть **Talk**.

2 Виберіть контакт зі списку друзів.
Відкриється вікно розмови.

3 Введіть повідомлення та надішліть його.
- Щоб додати інших контактів до розмови, виберіть → **Додати до чату**.
- Щоб скористатися відеочатом, виберіть .
- Щоб скористатися голосовим чатом, виберіть .

4 Виберіть → **Заверш. чат**, щоб завершити розмову.

Месенджер

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями Google+.

1 У списку програм виберіть **Месенджер**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Google+

Отримання доступу до соціальної мережної служби Google. Можна створити групи для надсилання та отримання миттєвих повідомлень і завантаження фотографій.

1 У списку програм виберіть **Google+**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Виберіть функцію соціальної мережі.

Social Hub

Служба Social Hub дає змогу отримувати доступ до всіх типів повідомлень з одного розташування. Можна переглядати повідомлення та відповідати на них, не відкриваючи інші програми, а також із легкістю переключатися між обліковими записами соціальних мереж. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *socialhub.samsungapps.com*.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Social Hub**.

2 Виберіть тип повідомлення.

3 Перегляньте повідомлення та надішліть відповіді на них безпосередньо в Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Розмір фотографії може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У списку програм виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

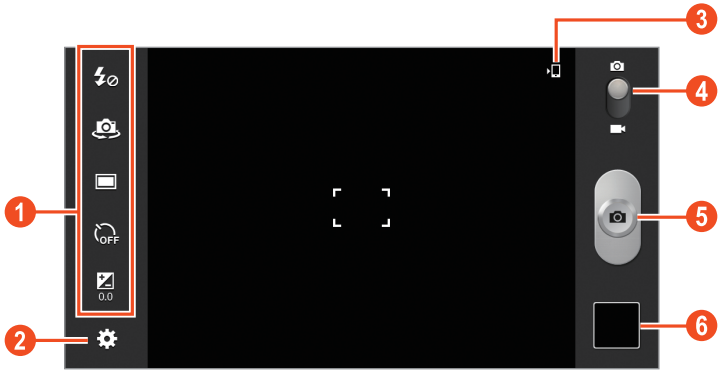

Номер	Функція
1	Використання клавіш швидкого доступу. • : змінення установок спалаху: можна вручну ввімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою. • : перехід до об'єктива передньої камери для зйомки автопортрета. • : змінення режиму зйомки. ► стор. 74 • : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії. • : вибір значення експозиції для змінення яскравості. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 79
2	Змінення установок камери.
3	Перегляд місця збереження.
4	Перехід у режим відеокамери.
5	Фотографування.
6	Перегляд зроблених фотографій.

4 Натисніть точку, на якій потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.

Коли об'єкт потрапить у фокус, рамка фокусування переміститься у місце натиснення та змінить свій колір на зелений.

5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографію буде автоматично збережено.

Зробивши фотографію, виберіть засіб перегляду зображень, щоб її переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.

- Щоб переглянути фотографію на пристрої з підтримкою DLNA, виберіть .
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб додати фотографію до буфера обміну, виберіть → **Копіювати в буфер обміну**.
- Щоб обрізати частину зображення, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для контакту, виберіть → **Встановити фотографію як**.
- Щоб надрукувати фотографію за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб відредагувати фотографію за допомогою редактора зображень, виберіть → **Редагувати**. ► стор. 84
- Щоб скористатися розпізнаванням рухів, виберіть → **Рух**.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть → **Деталі**.

› Змінення режиму зйомки

Для фотографування можна використовувати різні режими зйомки. Щоб змінити режим зйомки, виберіть → **Режим зйомки** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Знімок посмішки	Автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення фотографування їхніх усміхнених облич.
Панорама	Зйомка панорамних фотографій.
Знімок дії	Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються.

Опція	Функція
Мультфільм	Можна зробити фотографії з мультиплікаційними ефектами.

› Настроювання установок камери

Перед фотографуванням виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Змінення клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Автопортрет	Зйомка автопортретів за допомогою об'єктива передньої камери.
Спалах	Змінення установок спалаху: можна вручну ввімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки. ► стор. 74
Режим сцени	Змінення сюжетного режиму.
Значення витримки	Вибір значення експозиції для змінення яскравості.
Реж. фокусування	Вибір режиму фокусування. Зйомка макрофотографій або увімкнення автоматичного фокусування на об'єкті зйомки.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед зйомкою.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Замірювання	Вибір типу експонометра.

Опція	Функція
Видимість на вулиці	Покращення контрастності дисплея під час яскравого сонячного проміння.
Вказівки	Відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Тег GPS	Зазначення на фотографіях відомостей про розташування. • Щоб покращити прийом сигналів GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов. • Ваше розташування може бути зазначено на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб цього уникнути, вимкніть установку «Тег GPS».
Пам'ять	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання установок камери.

› Відеозйомка

1 У списку програм виберіть **Камера**.

2 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Перетягніть повзунок, щоб перейти в режим відеокамери.

4 Спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

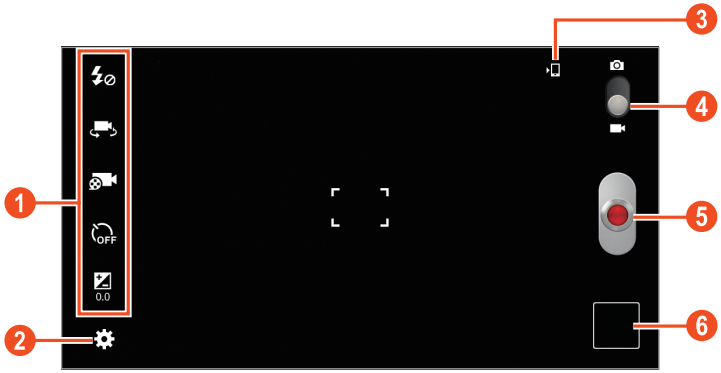

Номер	Функція
1	Використання клавіш швидкого доступу відеокамери. • : змінення установок спалаху: можна вручну ввімкнути або вимкнути спалах. • : перехід до об'єктива передньої камери для відеозйомки себе. • : змінення режиму записування (для вкладення в повідомлення або збереження у звичайному форматі). • : вибір тривалості затримки перед автоматичним початком відеозйомки. • : вибір значення експозиції для змінення яскравості. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ▶ стор. 79
2	Змінення установок відеокамери.
3	Перегляд місця збереження.
4	Перехід у режим камери.
5	Відеозйомка.

Номер	Функція
6	Перегляд знятих відео.

5 Натисніть точку, на якій потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.

Коли об'єкт потрапить у фокус, рамка фокусування переміститься у місце натиснення та змінить свій колір на зелений.

6 Виберіть , щоб розпочати записування.

7 Виберіть , щоб зупинити записування.

Відео буде автоматично збережено.

Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть засіб перегляду зображень, щоб його переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб відтворити відео на пристрої з підтримкою DLNA, виберіть .
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити відео, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть → **Деталі**.

› Настроювання установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Змінення клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Зйомка передн. камерою	Перехід до об'єктива передньої камери для відеозйомки себе.

Опція	Функція
Спалах	Змінення установок спалаху.
Режим відеозйомки	Змінення режиму зйомки (для вкладення в повідомлення або збереження у звичайному форматі).
Значення витримки	Вибір значення експозиції для змінення яскравості.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Видимість на вулиці	Покращення контрастності дисплея під час яскравого сонячного проміння.
Вказівки	Відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Пам'ять	Вибір розташування в пам'яті для зберігання знятих відео.
Скинути	Скидання установок відеокамери.

› Змінення значків клавіш швидкого доступу

Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.

1. На екрані попереднього перегляду виберіть → **Редагувати клавіші шв. доступу**.
2. Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім перетягніть його в область клавіш швидкого доступу.

   Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.
3. Натисніть на екран, щоб повернутися на екран попереднього перегляду.

Відеоплеєр

Використання відеоплеєра.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **Відеоплеєр**.
2. Виберіть відео.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

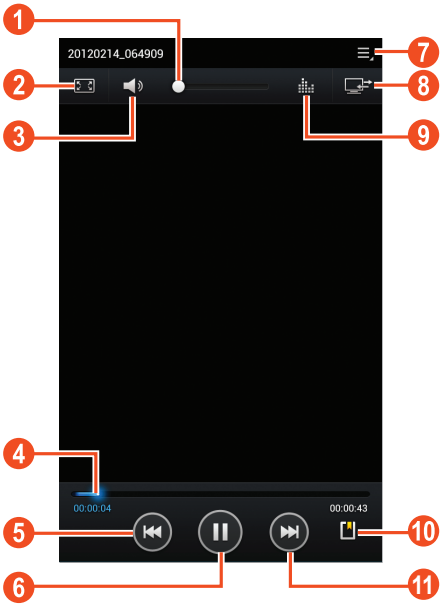

Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Змінення пропорцій екрана відео.
3	Вимкнення звуку.
4	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування або натискання смуги.
5	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
6	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
7	Отримання доступу до опцій відеоплеєра.
8	Відтворення відео на пристрої з підтримкою DLNA.
9	Вибір звукового ефекту.
10	Створення закладки.
11	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Під час відтворення виберіть ☰, щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Доступ через**.
- Щоб вирізати фрагмент відео, виберіть **Обробити**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб переглянути закладки, виберіть **Закладки**. Ця опція з'являється в разі збереження закладки під час відтворення.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.

› Налаштування установок відеоплеєра

1 Під час відтворення виберіть → **Установки**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Швидкість відтворення	Змінення швидкості відтворення.
Субтитри	Змінення установок для поточного файла субтитрів. Якщо відео не має пов'язаних субтитрів, виберіть **Вибір субтитрів**, щоб відкрити файл субтитрів.
Авт.відт. наступн.	Встановлення відеоплеєр на автоматичне відтворення наступного файла.
Тон кольор.	Вибір тону кольорів.
Видимість на вулиці	Покращення контрастності дисплея під час яскравого сонячного проміння.

Галерея

Перегляд зображень і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Перегляд зображень

1 У списку програм виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку → виберіть зображення.

Під час перегляду зображень використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб переглянути зображення на пристрої з підтримкою DLNA, виберіть .
- Щоб надіслати зображення іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити зображення, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб додати зображення до буфера обміну, виберіть → **Копіювати в буфер обміну**.
- Щоб обрізати частину зображення, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб повернути зображення проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб встановити зображення як заставку або зображення для контакту, виберіть → **Встановити фотографію як**.
- Щоб надрукувати зображення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб відредагувати зображення за допомогою редактора зображень, виберіть → **Редагувати**. ► стор. 84
- Щоб скористатися розпізнаванням рухів, виберіть → **Рух**.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про зображення, виберіть → **Деталі**.

Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраної папки.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку → виберіть відео (зі значком).
3. Виберіть , щоб розпочати відтворення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою клавіш. ► стор. 80

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Доступ через**.
- Щоб вирізати фрагмент відео, виберіть **Обробити**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб переглянути закладки, виберіть **Закладки**. Ця опція з'являється в разі збереження закладки під час відтворення.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.

Фоторедактор

Можна редагувати зображення та застосовувати до них різноманітні ефекти.

1. У списку програм виберіть **Фоторедактор**.
2. Виберіть зображення або виберіть **Вибрати картинку** → виберіть папку → виберіть зображення.

   Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зробити знімок**.

3 Виберіть **Вибрана ділянка** → **OK**.

4 Накресліть межу навколо ділянки, яку потрібно вибрати, а потім виберіть .

- Щоб змінити тип інструменту вибору, виберіть **Вибрана ділянка**.
- Щоб змінити межу вибраної ділянки, виберіть , або . У разі вибору **Магнетичний** або **Пенз.** можна змінити розмір межі, вибравши **Розмір вибраної ділянки**.
- Щоб змінити вибрану ділянку на протилежну, виберіть **Зворотне конвер**.

5 Використовуйте для редагування зображень такі інструменти:

Інструмент	Функція
Обернути	Повертання або перевертання зображення.
Змінити розмір	Змінення розміру зображення за допомогою перетягування прямокутника або вибору **100%** → виберіть опцію.
Обрізати	Обрізання зображення за допомогою змінення розмірів або перетягування прямокутника.
Колір	Налаштування кольорів.
Ефект	Застосування фільтрів.
Інструменти	Використання додаткових інструментів.
	Скасування останньої дії.
	Повторення останньої дії.

6 Завершивши, виберіть .

7 Введіть ім'я зображення та виберіть **OK**.

Музичний плеєр

Прослуховування улюбленої музики в дорозі.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перенесення музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, скориставшись одним із таких способів:

- завантажити з Інтернету. ► стор. 42
- завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 97
- завантажити з комп'ютера за допомогою медіапрогравача Windows. ► стор. 97
- отримати через Bluetooth. ► стор. 107
- скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 98

› Відтворення музики

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.
3. Виберіть зображення альбому, щоб відкрити музичний плеєр.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Додавання запису до обраного.
3	Вимкнення звуку.
4	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування або натискання смуги.
5	Увімкнення режиму випадкового порядку відтворення.
6	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
7	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
8	Перегляд відомостей про музичний файл.
9	Відкриття списку відтворення.
10	Отримання доступу до опцій музичного плеєра.
11	Відтворення музичного файла на пристрої з підтримкою DLNA.
12	Вибір звукового ефекту.
13	Змінення режиму повторення.
14	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. За відкритого головного екрана натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Потім натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

Під час відтворення виберіть ☰, щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть **Додати до сп. відтворення**.
- Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб використати музичний файл як звук дзвінка, виберіть **Встановити як**.
- Щоб змінити установки музичного плеєра, виберіть **Установки**.

Створення списку відтворення

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть → **Новий список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **ОК**.
4. Виберіть музичну категорію, а потім виберіть поряд із файлами, які потрібно додати.
5. Виберіть **Готово**.

Настроювання установок музичного плеєра

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть → **Установки**.
3. Доступні такі опції:

Опція	Функція
Додатково → SoundAlive	Вибір звукового ефекту.
Додатково → Швидкість відтвор.	Змінення швидкості відтворення.
Додатково → Текст	Відображення текстів композицій під час відтворення.
Додатково → Автоматичне вимк. музики	Автоматичне вимкнення музичного плеєра через вказаний проміжок часу.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення в музичній бібліотеці.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

› Створення контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти** → +.
2. Виберіть розташування в пам'яті.
3. Введіть контактні дані.
4. Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Щоб створити контакти у вікні набору номера, виберіть .

› Пошук контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
3. Виберіть ім'я контакту.

У режимі перегляду контакту використовуйте такі опції:

- Щоб здійснити голосовий виклик, виберіть .
- Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
- Щоб надіслати SMS- або MMS-повідомлення, виберіть .
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб встановити обраний номер, виберіть ★.
- Щоб редагувати контактні дані, виберіть → **Редагувати**.

Встановлення номера швидкого набору

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть ☰ → **Установки швидкого набору**.
3. Виберіть номер розташування → виберіть контакт.

Щоб зателефонувати на номер швидкого набору, натисніть і утримуйте номер розташування у вікні набору номера.

Створення візитівки

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть своє ім'я вгорі списку контактів.
3. Виберіть ☰ → **Редагувати**.
4. Введіть свої дані та виберіть **Зберегти**.

Щоб надіслати свою візитівку іншим користувачам, виберіть ☰ → **Спільний доступ до візитівки через**.

Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення всій групі.

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Групи** → +.
2. Введіть ім'я групи та настройте її установки.
3. Додайте до групи учасників.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Копіювання контактів

Копіювання контактів із SIM- або USIM-картки на пристрій

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.
4. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово**.

Копіювання контактів із пристрою на SIM- або USIM-картку

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово** → **ОК**.

› Імпорт або експорт контактів

Можна імпортувати або експортувати файли (у форматі VCF) у внутрішню пам'ять пристрою або на карту пам'яті.

Імпорт файлів контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам'яті**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.
4. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, декількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
5. Виберіть файли контактів для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Експорт контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті** або **Експорт. у внутрішню пам'ять**.
3. Виберіть **OK**, щоб підтвердити.

S Planner

На пристрої є унікальний органайзер, завдяки якому можна ефективніше й зручніше керувати своїми розкладами. Нижче наведено відомості про створення подій і завдань і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події та завдання.

› Створення подій або завдань

1. У списку програм виберіть **S Planner**.
2. Виберіть .
3. Виберіть тип події вгорі екрана.
4. Введіть відомості про подію та виберіть **Зберегти**.

› Змінення режиму перегляду

1. У списку програм виберіть **S Planner**.
2. Виберіть режим перегляду.
   - **Рік**: перегляд усього року.
   - **Місяць**: перегляд усього місяця.
   - **Тиждень**: відображення погодинного розкладу днів на один повний тиждень

- **День**: погодинний розклад на весь день.
- **Порядок денний**: список усіх подій і свят, запланованих на певний період.
- **Завдання**: список завдань.

Також для змінення режиму перегляду можна покласти два пальці на екран і розвести або звести їх.

Перегляд подій або завдань

1. У списку програм виберіть **S Planner**.
2. Виберіть дату в календарі.
   - Щоб перейти до певного дня, виберіть → **Перейти до** та введіть дату.
   - Щоб перейти до поточного дня, виберіть **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати подію іншим користувачам, вибравши → **Відкристи доступ через**.

Припинення нагадування про подію або завдання

Якщо встановлено нагадування про подію або завдання в календарі, сигнал лунатиме у вказаний час.

1. Натисніть правий край системної панелі, щоб відкрити область сповіщень.
2. Виберіть сповіщення про подію.
3. Виберіть подію, щоб переглянути додаткові відомості.

   Щоб вимкнути нагадування про подію на період затримки, виберіть **Відкласти**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1. У списку програм виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть .
3. Введіть текст нагадування.
4. Виберіть **Готово**.

› Перегляд нагадування

1. У списку програм виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

Під час перегляду нагадування використовуйте такі опції:

- Щоб видалити нагадування, виберіть ◀ → .
- Щоб змінити колір фону, виберіть ◀ → .
- Щоб захистити нагадування від випадкового видалення, виберіть ◀ → .
- Щоб надрукувати нагадування за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть ◀ → . Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, виберіть ◀ → .

Рукописне нагадування

Створення нагадувань від руки.

1 У списку програм виберіть **Рук. нот.**

2 Виберіть .

3 Використовуйте для створення нагадування від руки такі інструменти:

Інструмент	Функція
T	Введіть текст.
	Написання або малювання на екрані.
	Стирання зроблених нагадувань.
	Зміна установок інструментів.
	Скасування останньої дії.
	Повторення останньої дії.

4 Завершивши, виберіть **Готово**.

Підключення

Підключення USB

Підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Не відключайте кабель USB від комп'ютера під час передавання чи приймання даних. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою.

Підключіть більший роз'єм кабелю USB в порт USB на комп'ютері. У разі використання концентратора USB можливий збій передачі.

› Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на комп'ютері. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung.

Програма Samsung Kies працюватиме на комп'ютерах під керуванням як ОС Windows, так і Macintosh.

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
   Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запуститься, двічі клацніть значок Samsung Kies на комп'ютері.
2. Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.
   Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.

› Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

› Підключення у режимі медіапрогравача

Можна підключити пристрій до комп'ютера та отримати доступ до збережених на пристрої медіафайлів.

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Натисніть правий край системної панелі, щоб відкрити область сповіщень.
3. Виберіть **Підключено як зовнішній накопичувач** → **Медіапристрій (MTP)**.
4. Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Перш ніж від'єднати пристрій від комп'ютера, виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, збережені на пристрої, або пошкодити пристрій.

› Підключення пристрою у режимі камери

Можна підключити пристрій до комп'ютера у режимі камери та отримати доступ до файлів на пристрої.

Скористайтеся режимом підключенням USB, якщо комп'ютер не підтримує протокол передавання даних (MTP) або на ньому не встановлено драйвер USB для пристрою.

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Натисніть правий край системної панелі, щоб відкрити область сповіщень.
3. Виберіть **Підключено як зовнішній накопичувач** → **Камера (PTP)**.
4. Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережевих пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі.

› Увімкнення функції Wi-Fi

У списку програм виберіть **Установки**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для заощадження заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок доступу Wi-Fi.
2. Виберіть точку доступу.
3. Введіть пароль до точки доступу (за потреби).
4. Виберіть **З'єднати**.

› Додавання точки доступу Wi-Fi вручну

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → **Додати мережу**.

2 Введіть ідентифікатор SSID для точки доступу та виберіть тип захисту.

3 Настройте установки захисту відповідно до вибраного типу захисту, а потім виберіть **Зберегти**.

› Підключення до точки доступу Wi-Fi за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

До захищеної точки доступу можна підключитися за допомогою кнопки WPS або PIN-коду WPS. Для використання цього способу підключення на безпроводовій точці доступу має бути кнопка WPS.

Підключення за допомогою кнопки WPS

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.

2 Виберіть точку доступу, позначену як захищена мережа, а потім виберіть **Показати додаткові опції**.

3 Виберіть спливаюче меню **WPS**.

4 Виберіть **Кнопка точки доступу** → **З'єднати**.

5 Натисніть кнопку WPS на точці доступу протягом 2 хвилин для підключення пристрою.

Підключення за допомогою PIN-коду WPS

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.

2 Виберіть точку доступу, позначену як захищена мережа, а потім виберіть **Показати додаткові опції**.

3 Виберіть спливаюче меню **WPS**.

4 Виберіть **PIN-код із точки доступу**, щоб ввести PIN-код WPS або виберіть **PIN-код із цього пристрою** для використання PIN-коду WPS на пристрої.

5 Виберіть **З'єднати**.

6 Натисніть кнопку WPS на точці доступу або введіть PIN-код пристрою.

› Встановлення статичної IP-адреси

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть точку доступу → **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть спливаюче меню **Установки IP-адреси**.
4. Виберіть **Статичний**.
5. Змініть установки IP-адреси.
6. Виберіть **З'єднати**.

› Настроювання установок Wi-Fi

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково**.
2. Доступні такі опції:

Опція	Функція
Сповіщення мережі	Встановлення сповіщення про доступність відкритої точки доступу Wi-Fi.
Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну	Встановлення або скасування роботи функції Wi-Fi в режиму сну.
MAC-адреса	Перегляд MAC-адреси.
IP-адреса	Перегляд IP-адреси.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct для підключення двох пристроїв через мережу Wi-Fi без точки доступу.

› Підключення свого пристрою до іншого пристрою

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Перетягніть повзунок **Wi-Fi Direct** вправо, а потім виберіть **OK**.

3 Виберіть **Сканувати**.

4 Виберіть пристрій.

Підключення між пристроями буде встановлено, коли власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення.

› Надсилання даних через мережу Wi-Fi

1 Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.

2 Виберіть опцію надсилання даних через мережу Wi-Fi.

Спосіб вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук іншого пристрою та виберіть його.

› Отримання даних через мережу Wi-Fi

У разі отримання даних вони автоматично зберігаються на пристрої. Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями з підтримкою DLNA, наявними вдома, через мережу Wi-Fi.

- Деякі файли можуть відтворюватися не на всіх пристроях із підтримкою DLNA.
- Може відбуватися буферизація медіафайлів, до яких надається спільний доступ, залежно від підключення до мережі.

Відтворення файлів на іншому пристрої

1. У списку програм виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Мій пристрій**.
3. Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
4. Виберіть плеєр.
   Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
5. Використовуйте для керування відтворенням клавіші на пристрої.

Відтворення на пристрої файлів з іншого пристрою

1. У списку програм виберіть **Спільний вміст**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
2. Виберіть пристрій, на якому наявні медіафайли.
3. Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
4. Використовуйте для керування відтворенням клавіші на пристрої.

Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1. У списку програм виберіть **Спільний вміст**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
2. Виберіть пристрій, на якому наявні медіафайли.
3. Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
4. Виберіть .
5. Виберіть плеєр.
   Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
6. Використовуйте для керування відтворенням клавіші на пристрої.

› Настроювання установок для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримувати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

1 У списку програм виберіть **Спільний вміст** → .

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені медіасервера для пристрою.
Спільний доступ до медіа	Надання спільного доступу до своїх відео, зображень або музики.
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.
Стандартна пам'ять	Вибір розташування в пам'яті для збереження завантажених медіафайлів.

Спільний доступ до мобільної мережі

Надання іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою через мережу Wi-Fi

Використання пристрою як безпроводової точки доступу для інших пристроїв.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Прив'язка та портативна точка доступу**.

2 Виберіть у меню **Портативна точка доступу Wi-Fi**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через Wi-Fi.

3 Виберіть **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб настроїти установки мережі для використання пристрою як точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Редагування імені пристрою, яке відображатиметься для інших пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

4 Виберіть **Зберегти**.

5 Знайдіть ім'я пристрою з іншого пристрою та підключіться до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою USB

Встановлення підключення USB з комп'ютером для використання пристрою як безпроводового модема.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 У списку програм виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Прив'язка та портативна точка доступу**.

3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через USB.

Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу може відрізнятися залежно від операційної системи комп'ютера.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою Bluetooth

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Прив'язка та портативна точка доступу**.

2 Виберіть **Прив'язка Bluetooth**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через Bluetooth.

3 З іншого пристрою здійсніть пошук цього пристрою та підключіться до нього.

Переконайтеся, що ввімкнено функцію Bluetooth і установку видимості.

Bluetooth

Обмін даними або медіафайлами з іншими пристроями через Bluetooth.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у протизаконних цілях (наприклад, у несанкціонованому копіюванні файлів чи протизаконному відстежуванні розмов інших користувачів у комерційних цілях). Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за наслідки, що спричинені протизаконним використанням функції Bluetooth.

› Активація функції Bluetooth

У списку програм виберіть **Установки**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Пошук і підключення до інших пристроїв

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Пошук пристроїв**.
2. Виберіть пристрій.
3. Виберіть **OK**, щоб PIN-коди Bluetooth обох пристроїв збіглися. Також можна ввести PIN-код пристрою Bluetooth ы вибрати **OK**.

   Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення або введе той самий PIN-код. У разі успішного підключення пристрій автоматично здійснить пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, наприклад гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Надсилання даних через Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.
2. Виберіть опцію надсилання даних за допомогою функції Bluetooth.

Спосіб вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

3. Здійсніть пошук і підключення до пристрою Bluetooth.

Надсилання даних через Bluetooth

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Bluetooth**, а потім встановіть прапорець поряд з іменем свого пристрою.

Щоб вибрати тривалість видимості пристрою, виберіть → **Тривалість видимості**.

2 Після відображення запиту виберіть **ОК**, щоб PIN-коди Bluetooth збіглися, або введіть PIN-код Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть **Прийн.**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Отримані дані зберігаються в папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Нижче наведено відомості про активацію послуг визначення розташування та використання додаткових функцій GPS.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспорті за наявності сонцезахисної плівки.

Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Активація послуг визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування або пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Послуги розташування**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування. За використання мобільних мереж може стягуватися додаткова плата.
Використовувати GPS-супутники	Використання GPS-супутників для пошуку розташування.
Пошук розташ. і пошук Google	Використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

VPN-підключення

Створення мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й безпечне підключення до них через Інтернет.

- На пристрої вже має бути настроєно доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити установки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості потрібно вводити, зверніться до адміністратора VPN.
- Для використання цієї функції слід увімкнути функцію блокування екрана.

› Настроювання профілю VPN

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додатково...** → **VPN** → **Додавання мережі VPN**.

2 Доступність такі опції:

Опція	Функція
Назва	Введення імені сервера VPN.
Тип	Вибір типу VPN.
Адреса сервера	Введіть адресу сервера VPN.
Секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Ідентифікатор IPSec	Введення імені користувача.
Попередній загальний ключ IPsec	Введення загального ключа безпеки.
Сертифікат користувача IPSec	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат CA IPSec	Вибір сертифіката центра сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат сервера IPSec	Вибір сертифіката сервера, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Шифрування PPP (MPPE)	Встановлення шифрування даних перед їх надсиланням на сервер VPN.

Опція	Функція
Показати додаткові опції	Змінення додаткових установок мережі.

Доступні опції можуть різнитися залежно від типу VPN.

3 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додатково...** → **VPN**.

2 Виберіть приватну мережу.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Будильник

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

› Встановлення будильників

1. У списку програм виберіть **Будильник**.
2. Виберіть +.
3. Настройте установки будильника.
4. Завершивши, виберіть **Готово**.

Щоб вимкнути будильник, виберіть значок годинника поряд із будильником. Щоб видалити будильник, виберіть .

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб припинити відтворення сигналу, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.
- Щоб припинити відтворення сигналу на період затримки, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Калькулятор

Виконання обчислень на пристрої.

› Виконання обчислень

1 У списку програм виберіть **Калькулятор**.

2 Використовуйте клавіші на екрані для виконання основних обчислень.

Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення для використання інженерного калькулятора. Якщо функцію автоматичного обертання вмісту на дисплеї під час обертання пристрою вимкнено, виберіть → **Інженерний калькулятор**.

› Перегляд історії обчислень

1 У списку програм виберіть **Калькулятор**.

2 Виконайте обчислення.

3 Виберіть , щоб приховати клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету або електронної пошти.

1 У списку програм виберіть **Завантаження**.

2 Виберіть категорію завантажень.

3 Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал.
Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть .

Електронна книга

Читання файлів книг на пристрої. А також пошук, завантаження і відкриття файлів книг з онлайнової книгарні. У списку програм виберіть **Електронна книга**.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Якщо раніше ви не користувались цією програмою, потрібно завантажити її з Samsung Apps та інсталювати на пристрій.

Мої файли

Отримання доступу до різноманітних типів файлів, збережених на пристрої.

› Підтримувані формати файлів

Цей пристрій підтримує такі формати файлів:

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Музика	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Звук	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Інші	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.

› Перегляд файлів

1 У списку програм виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку.
- Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
- Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть .

3 Виберіть файл.

У списку папок використовуйте такі опції:
- Щоб здійснити пошук файлів, збережених на пристрої, виберіть .
- Щоб переглянути файли в режимі ескізів, виберіть .
- Щоб створити папки для керування файлами, виберіть .
- Щоб змінити установки диспетчера файлів, виберіть → **Установки**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть спливаюче меню **Назва**, а потім виберіть опцію.
- Щоб надіслати файл іншим користувачам, встановіть прапорець, а потім виберіть .
- Щоб скопіювати або перемістити файли чи папки в іншу папку з файлами, встановіть прапорці, а потім виберіть або .
- Щоб видалити файли або папки, встановіть прапорці, а потім виберіть .
- Щоб змінити ім'я файла або папки, встановіть прапорець, а потім виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про файл або папку, встановіть прапорець, а потім виберіть → **Деталі**.

Polaris Office

Створення та перегляд документів на пристрої.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Створення документів

1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.

Під час першого запуску програми зареєструйтеся онлайн або пропустіть реєстрацію.

2 Виберіть **Новий файл** → виберіть тип документа.

3 Виберіть шаблон (за потреби).

4 Створіть документ.

5 Завершивши, виберіть .

6 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті для його збереження, а потім виберіть **Зберегти**.

Відкриття документів

1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.

2 Виберіть **Local Storage** → виберіть файл документа.

Щоб відкрити файл, який нещодавно використовувався, виберіть файл у розділі **Останні файли**.

3 Перегляньте документ.

У режимі перегляду документа використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Також можна вибрати → виберіть опцію.
- Щоб відкрити панель інструментів для редагування, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу в документі PowerPoint, виберіть . Натисніть на екран, щоб перейти до наступного слайду. Виберіть , щоб вийти зі слайд-шоу.
- Щоб здійснити пошук тексту, виберіть .
- Щоб скористатися додатковими опціями роботи з документами, виберіть .

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу документа чи орієнтації пристрою.

› Керування документами онлайн

1. У списку програм виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть **Web Storage** → **Додати обліковий запис**.
3. Введіть адресу електронної пошти та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **OK**.
4. Перегляньте документи та керуйте ними на сервері.

Пошук

Пошук даних на пристрої або інформації в Інтернеті.

1. У списку програм виберіть **Пошук**.
2. Введіть ключове слово та виберіть .
   Щоб здійснити пошук даних за допомогою голосу, виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
3. Виберіть результат пошуку.

Інструментарій SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, ця програма може називатися інакше. У списку програм виберіть **Інструментарій SIM**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглянути, які програми наразі запущено, а також відомості про пам'ять.

1. У списку програм виберіть **Дисп. завдань**.

2 Скористайтеся такими опціями:

Опція	Функція
Активні програми	Перегляд запущених програм.
Завантажено	Перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується всіма інстальованими на пристрої програмами.
Диспетчер ОЗП	Перегляд і очищення оперативної пам'яті пристрою.
Пам'ять	Перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті на пристрої та на карті пам'яті.
Довідка	Перегляд відомостей про використання диспетчера завдань.

Світовий час

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані пристрою.

1 У списку програм виберіть **Світовий час** → +.

2 Введіть назву міста або виберіть її на карті.

3 Виберіть +.

Щоб застосувати до годинників перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Установки

Отримання доступу до опцій установок

1 У списку програм виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки, а потім – потрібну опцію.

Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi і отримання доступу до Інтернету та інших мережевих пристроїв.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: змінення установок циклу обмеження даних.

Щоб скористатися іншими опціями, виберіть .

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передачі даних під час роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi**: встановлення показу використання даних через мережу Wi-Fi.

Додатково...

Змінення установок для керування підключеннями до інших пристроїв і мереж.

› Режим без зв'язку

Увімкнення режиму без зв'язку призведе до вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише функції, не пов'язані з роботою в мережі.

› Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies через мережу Wi-Fi.

› VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і керування ними.

› Прив'язка та портативна точка доступу

- **Прив'язка USB**: встановлення підключення USB з комп'ютером для використання пристрою як безпроводового модема.
- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання пристрою як безпроводової точки доступу для інших пристроїв.
- **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**: змінення установок мережі для точки доступу.
- **Прив'язка Bluetooth**: увімкнення функції прив'язки через Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка**: перегляд відомостей про використання функцій прив'язки.

› Wi-Fi Direct

Увімкнення функції Wi-Fi Direct для підключення двох пристроїв через мережу Wi-Fi без точки доступу.

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: вибір точки доступу (APN) для мобільних мереж. Можна додати або відредагувати APN. Щоб скинути установки APN до заводських значень, виберіть → **Скинути до стан.**
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**:
  - **Пошук мереж**: пошук і вибір мережі.
  - **Автоматичний вибір**: встановлення автоматичного вибору першої доступної мережі.

Звук

Змінення установок різних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання гучності різноманітних звуків на пристрої.
- **Інтенсивність вібрації**: налаштування інтенсивності вібрації.
- **Режим без звуку**: увімкнення режиму «Без звуку» для ввімкнення вібрації або вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Звук дзвінка телефону**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Стандартні сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події.
- **Звук і вібрація**: встановлення вібрації та відтворення звуку дзвінка на пристрої для вхідних викликів.
- **Звуки клавіатури**: відтворення звукових сигналів на пристрої під час введення цифр у вікні набору номера.

- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів на пристрої під час вибору програми або опції.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів на пристрої під час блокування та розблокування сенсорного екрана.
- **Вібрація в разі натискання екрана**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіші.

Дисплей

Змінення установок для керування зображенням і підсвічуванням дисплею.

- **Заставка головного екрана**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Заставка екрана блокуван.**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Текст довідки**: встановлення відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Яскравість**: регулювання яскравості дисплея.
- **Режим екрана**: вибір режиму відображення.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Швидкий запуск**: вибір програми для запуску за допомогою клавіші швидкого доступу. Значок клавіші швидкого доступу буде змінено відповідно до призначеної програми.
- **Автоматичне відключення екрану**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображуваного тексту.
- **Розмір шрифту**: вибір розміру шрифту для створення або відображення об'єктів у програмах.
- **Авт. рег. живлення екрана**: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду акумулятора.
- **Горизонт. калібрування**: калібрування акселерометра, щоб налаштувати горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

Енергозбереження

Зміна установок для режиму енергозбереження.

- **Настроюване енергозбереження**: ввімкнення режиму енергозбереження в разі низького заряду акумулятора.
- **Установки настроюваного енергозбереження**:
  - **Режим енергозб. вмик. о**: вибір рівня заряду акумулятора, за досягнення якого пристрій автоматично переходить у режим енергозбереження.
  - **Вимкнути Wi-Fi**: вимкнення функції Wi-Fi, якщо пристрій не підключено до точки доступу Wi-Fi.
  - **Вимкнути Bluetooth**: вимкнення функції Bluetooth, якщо вона не використовується.
  - **Вимкнути GPS**: вимкнення функції GPS, якщо вона не використовується.
  - **Вимкнути синхронізацію**: вимкнення автоматичної синхронізації, якщо на пристрої не здійснюється синхронізація з веб-сервером.
  - **Яскравість**: змінення яскравості дисплею у режимі енергозбереження.
  - **Яскравість**: налаштування рівня яскравості для режиму енергозбереження.
  - **Автоматичне відключення екрану**: вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Відомості про енергозбереження**: перегляд відомостей про заощадження заряду акумулятора.

пам’ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карти пам’яті. Також можна відформатувати карту пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та встановлені програми займають певну частину пам'яті.

Акумулятор

Перегляд інформації про споживання пристроєм електроенергії.

Програми

Перегляд і керування програмами, інстальованими на пристрої.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

Послуги розташування

Змінення установок послуг визначення розташування.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання GPS-супутників для пошуку розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана.
- **Відом. про власн.**: введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування пристрою може тривати понад годину.

- **Шифрувати карту пам'яті**:
  - **Шифрувати карту пам'яті**: шифрування файлів у разі їх збереження на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: шифрування всіх файлів на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: шифрування всіх файлів на карті пам'яті за винятком мультимедійних файлів.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень, пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Спов. про змін.SIM-картки**: увімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою.
- **Одержувачі сповіщення**: додавання одержувачів, яким має надійти сигнальне повідомлення зі втраченого або вкраденого пристрою.
- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати або викрадення.
- **Веб-сторінка SamsungDive**: отримання доступу до веб-сторінки SamsungDive для реєстрації облікового запису Samsung.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: блокування SIM- або USIM-картки. Щоб скористатися пристроєм зі вставленою SIM- або USIM-карткою, потрібно ввести PIN-код.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- **Зробити паролі видимими**: відображення паролів під час їх введення.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів, схвалених для пристрою. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати нові політики на пристрої.
- **Невідомі ресурси**: інсталювання програм, завантажених з будь-якого джерела. Якщо не вибрати цю опцію, можна буде інсталювати лише програми, завантажені з системи Play Store.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: видалення облікових даних із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Змінення установок мови та введення тексту.

› Мова

Вибір мови інтерфейсу.

› За замовчуванням

Вибір способу введення тексту.

› Swype

Щоб змінити установки клавіатури Swype, виберіть ⚙.

- **Виберіть метод введення**: вибір типу клавіатури.
- **Як працювати зі Swype**: перегляд відомостей про використання клавіатури Swype.
- **Особистий словник**: створення власного словника. Слова у словнику відображатимуться як пропозиції під час введення тексту.
- **Налаштування**:
  - **Автом. звуковий супровід**: відтворення звукового сповіщення про відсутність альтернативних слів після подвійного натискання слова.

- **Вібр. при натисканні**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіші.
- **Показати поради**: встановлення автоматичного відображення підказок стосовно дій, коли це можливо.
- **Автопропуск**: автоматичне вставлення пробілу між словами.
- **Автом. великі букви**: автоматичне введення великої літери на початку речення.
- **Показ усієї траєкторії**: відображення сліду від пальця під час перетягування на клавіатурі.
- **Підказка слова**: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Швидкість і точність**: встановлення спыввідношення між швидкістю та точністю пропозицій Swype.
- **Скинути словник Swype**: видалення слів, доданих до словника.
- **Версія**: перегляд відомостей про версію.

• **Налаштування мови**: вибір мов введення, які використовуватимуться на клавіатурі.

› Введення тексту в Google Voice

Увімкнення функції голосового введення Google для введення тексту за допомогою голосу. Щоб змінити установки голосового введення, виберіть ⚙.

• **Вибрати мову введення**: вибір мов введення для функції розпізнавання голосу Google.

• **Блокувати образливі слова**: попередження розпізнавання образливих слів у введених за допомогою голосу даних.

› Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, виберіть .

- **Мова введення**: вибір мов введення, що використовуватимуться під час роботи із клавіатурою.
- **XT9**: увімкнення режиму XT9 для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Додаткові установки XT9**: змінення додаткових установок режиму XT9 і створення власного словника.
- **Автоматичне вставлення крапок**: автоматичне вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Звук у разі натисканні клавіші**: встановлення на пристрої звуку під час натискання клавіші.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери на початку речення.
- **Голосовий ввід**: увімкнення функції голосового введення для голосового введення тексту.
- **Установки рукописного вводу**: зміна установок режиму рукописного введення, наприклад часу розпізнавання, товщини або кольору пера.
- **Посібник**: перегляд посібника з використання клавіатури Samsung.

› Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук**: вибір рівня фільтрування нецензурного тексту та зображень у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.

› Вивід перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: увімкнення режиму «За кермом» для голосового зчитування подробиць подій.
- **Установки режиму "За кермом"**: визначення програм, що мають використовуватися в режимі «За кермом».

› Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: встановлення резервного копіювання установок і даних програм на сервер Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до заводських значень і видалення всіх ваших даних.

Стикування

Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення пристрою до настільної док-станції або від'єднання його від неї.

Дата й час

Змінення установок керування відображенням часу й дати на пристрої.

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: отримання відомостей про час із мережі й автоматичне оновлення дати й часу.
- **Автом. визн. час. поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному або 12-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги доступності – це спеціальні функції для людей з особливими фізичними потребами. Змініть установки, щоб полегшити використання інтерфейсу та функції пристрою.

- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: вибір розміру шрифту для створення або відображення об'єктів у програмах.

- **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів за допомогою TalkBack.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання на екрані.
- **Інсталяція веб-сценаріїв**: інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає легшим для використання.

Рух

Змінення установок, що керують функцією розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Активація руху**: встановлення використання розпізнавання рухів.
- **Нахиліть, щоб зм. масштаб**: використання нахилів для збільшення або зменшення масштабу під час перегляду зображень у галереї або веб-сторінок.
- **Панорамуйте, щоб редагув.**: переміщення об'єкта на іншу сторінку в разі його натискання й утримання, а потім переміщення пристрою вліво або вправо.

Опції розробки

Змінення установок для розробки програм.

- **Налагодження USB**: ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Ідентифікатор пристрою для розробки**: перегляд ідентифікатора пристрою для розробки.
- **Дозволити пусті розташування**: надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.

- **Пароль для резервного копіювання робочого стола**: встановлення паролю для захисту даних резервного копіювання.
- **Обмежений режим**: встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Показ. розташ. вказівника**: відображення координат і сліду вказівника в разі натискання на екран.
- **Показати натискання**: відображення вказівника в разі натискання екрана.
- **Показати оновлення екрана**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: відображення списку всіх активних програм.
- **Прим. прист. граф. проц.**: використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: вибір швидкості відкриття та закриття спливаючих вікон.
- **Розмір анімації переходу**: вибір швидкості переходу між екранами.
- **Не зберігати заходи**: закриття запущеної програми в разі запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: встановлення обмеження кількості виконуваних у фоновому режимі процесів.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Перегляд відомостей про пристрій, таких як номер моделі та версія.

За допомогою послуги FOTA (firmware over-the-air – безпроводове оновлення ПЗ пристрою) можна завантажити та інсталювати оновлення мікропрограми. Щоб перевірити наявність оновлень мікропрограми, виберіть **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення протягом 10-15 секунд.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У списку програм виберіть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скин. уст. прист.** → **Видалити всі**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор, щоб продовжити використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим акумулятором. Віднесіть пристрій до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на пристрої із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Якщо ви використовуєте ОС Windows XP, переконайтеся, що на вашому ПК встановлено пакет оновлень Windows XP Service Pack 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або пристрій

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Обережно поводьтеся із пристроєм і зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні зарядні пристрої можуть призвести до серйозного пошкодження пристрою або виведення його з ладу.
- Ніколи не кидайте пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних пристроїв.

- Ніколи не кладіть пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. У разі перегрівання акумулятори можуть вибухнути.
- Ніколи не розбивайте пристрій і не пробивайте в ньому отвори. Не допускайте перебування пристрою під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій і зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування пристрою під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання перед використанням пристрою, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастотне випромінювання пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Перед використанням пристрою зверніться до виробника слухового апарата, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації у літаку.

Пристрій може створювати перешкоди для автомобільного обладнання

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.

- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Відкладайте виклики, що надходять, в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.

- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте свій пристрій у місцях з високою концентрацією пилу або аерозольних речовин

Пил або сторонні речовини можуть викликати несправність Вашого пристрою, що може привести до виникнення пожежі або електрошоку.

Зберігайте пристрій лише на рівній поверхні

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Рекомендується використовувати пристрій при температурі від 5° C до +35° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +45° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

Це може призвести до деформації або несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми якщо пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до винекнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.

Використовуйте зарядні пристрої, аксесуари та комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій і не смокчіть його

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очей

Це може призвести до задушення або серйозних травм.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Це може призвести до погіршення якості виклику або спричинити непередбачений рівень випромінювання пристроєм радіочастотної (РЧ) енергії.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

- Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.
- Переконайтеся, що кабель гарнітури не заплутався у руках чи на об'єктах поруч.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите скло або акрил може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.
- Завантажуючи програми, уважно переглядайте відомості про дозволи. Слід бути особливо обережними в разі використання програм, що мають доступ до багатьох функцій або до значного обсягу ваших особистих даних.

- Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв'язку або видаліть чи змініть дані облікового запису.
- Якщо ви загубили пристрій або його було викрадено, змініть паролі до облікових записів, щоб захистити свої особисті дані.
- Не працюйте із програмами з невідомих джерел, а також використовуйте для блокування пристрою зразок, пароль або PIN-код.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятор цього виробу не слід викидати разом із побутовим сміттям. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

Акумулятор цього продукту не можна замінювати самостійно. Для отримання відомостей щодо заміни зверніться до відповідного сервісного центру. Не намагайтеся витягти акумулятор і не кидайте його у вогонь. Не розбирайте та не розбивайте акумулятор, не проколюйте його. Якщо ви маєте намір відмовитися від продукту, пункт збору відходів зробить все необхідне для утилізації та обробки продукту, включно з акумулятором.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

“ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є”. КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ,

АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

AllShare (DLNA) 102
Bluetooth 106
Google+ 71
Google Latitude 46
Google Mail 65
Google Maps 46
Google Messenger 70
Google Talk 69
Play Маркет 49
Polaris Office 115
Samsung Apps 50
SIM/USIM-картка
  блокування 36
  вставлення 15
Social Hub 71
VPN-підключення 109
Wi-Fi 99
YouTube 51
автовідхилення 57
акумулятор
  заряджання 16
блокування пристрою 34
браузер 42
будильники 112
введення тексту
  за допомогою клавіатури Samsung 38
  за допомогою клавіатури Swype 39
  за допомогою функції голосового введення Google 37
  копіювання та вставлення 41
виклики
  використання опцій, доступних під час виклику 55, 56
  відхилення 54
  заборона 59
  здійснення 53
  здійснення конференц-викликів 56
  здійснення міжнародних викликів 54
  очікування 59
  переадресація 58
  перегляд журналів 59
  швидкий набір 91
відео
  відтворення 80, 84
  завантаження до YouTube 52
  зйомка 76
відеоплеєр 80
візуальне нагадування 96
галерея 82
головний екран
  видалення об'єктів 28
  видалення панелей 28
  використання віджетів 29

використання області сповіщень 27
додавання панелей 28
переміщення об'єктів 28
диспетчер завдань 31, 117
диспетчер файлів 114
дисплей
заставка 33
мова 32
стиль шрифту 33
установки 122
яскравість 33
електронні книги 114
енергозбереження 18, 123
звук
гучність пристрою 32
звук дзвінка 32
звуки в разі натискання 32
установки 121
звуки в разі натискання 32
значки-індикатори 26
Інтернет 42
календар
перегляд подій 94
створення подій 93
калькулятор 113
камера
відеозйомка 76
змінення установок відеокамери 78
змінення установок камери 75
фотографування 72
карта пам'яті
видалення 20
вставлення 19
форматування 20
коди доступу 133
контакти
встановлення швидкого набору 91
імпорт/експорт 92
копіювання/переміщення 92
пошук 90
створення 90
створення груп 91
конференц-виклики 56
мапи
використання навігації 48
обмін розташуваннями 46
отримання напрямків 47
пошук розташованих поблизу місць 49
пошук розташувань 46
музичний плеєр 86
нагадування
перегляд 95
створення 95

підключення
AllShare (DLNA) 102
Bluetooth 106
VPN-підключення 109
Wi-Fi 99
підключення GPS 108
підключення USB 97
спільний доступ до мобільної мережі 104
підключення USB
за допомогою Samsung Kies 97
за допомогою медіапрогравача Windows 97
як безпроводового модема 105
як медіапристрою 98
повідомлення
доступ до голосової пошти 64
надсилання MMS 63
надсилання SMS 63
надсилання повідомлення електронної пошти 67
надсилання пошти Google 65
перегляд MMS 64
перегляд SMS 64
перегляд журналів 59
перегляд повідомлення електронної пошти 68
перегляд пошти Google 65
пошук свого мобільного пристрою 36
прив'язка
через Bluetooth 105
через USB 105
через Wi-Fi 104
програми
багатозадачність 31
видалення 31
впорядкування 30
завантаження 30
закриття 31
запуск 29
режим FDN 58
режим «Без звуку» 32
режим без зв'язку 21
розпакування 11
світовий час 118
сенсорний екран
блокування/розблокування 24
використання 21
установки 119
фотографії
зйомка 72
перегляд 83
редагування 84
фоторедактор 84
функції клавіш 14
як камери
як камера пристрою 98

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. З'єднайте пристрій із ПК за допомогою кабелю USB.
   Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.